





CLASSIC

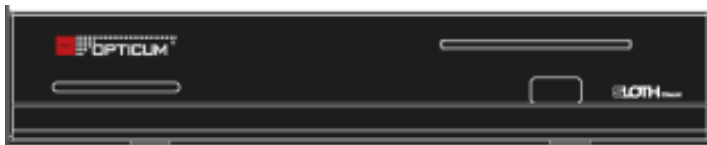


COMBO

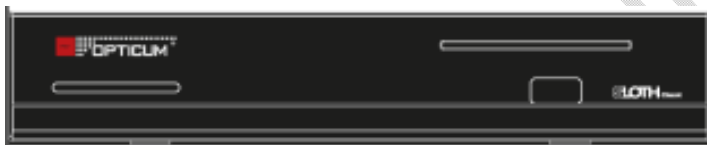

MINI



ULTRA

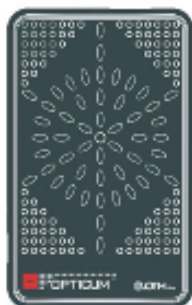

NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah

Bezpečnosť	4
Všeobecné pokyny	5
Predný panel / zadný panel CLASSIC	6
Pripojenie Set Top Boxu CLASSIC	7
Predný panel / zadný panel COMBO	8
Pripojenie Set Top Boxu COMBO	9
Predný panel / zadný panel MINI	10
Pripojenie Set Top Boxu MINI	11
Predný panel / zadný panel ULTRA	12
Pripojenie Set Top Boxu ULTRA	13
Diaľkové ovládanie	14
1. Inštalácia	15
1.1 Nastavenie LNB	15
1.2 Zoznam satelitov	16
1.3 Vyhľadávanie kanálov	17
1.4 Nastavenie motora	17
1.5 Vyhľadávanie naslepo	17
1.6 Rýchle skenovanie	18
2 Správa kanálov	18
2.1 Správca kanálov	18
2.2 Správca obľúbených kanálov	18
2.3 Spustenie kanálu	19
3. Systém	19
3.1 Rodičovský zámok	19
3.2 Časovače	19
3.3 Nastavenie dátumu/času	20
3.4 Nastavenia z výroby	20
3.5 G-vzdialený prístup	20
3.6 CA (podmienенý prístup)	20
4. Multimédia	21
5. USB	21
6. Hry	21
7. Extra služby	21
7.1 Sieťový MediaPortal	21
7.2 N32 hry	21
7.3 DLNA	21
7.4 Google mapy	22
7.5 Gmail	22
7.6 WEB server – Internetový server	22
Riešenie problémov	23
Technická špecifikácia CLASSIC	24
Vyhlásenie zhody CLASSIC	25
Technická špecifikácia COMBO	26
Vyhlásenie zhody COMBO	27
Technická špecifikácia MINI	28
Vyhlásenie zhody MINI	29
Technická špecifikácia ULTRA	30
Vyhlásenie zhody ULTRA	31

SORTEC EUROPE s.r.o.

Bezpečnostné pokyny

Tento Set Top Box bol vyrobený tak, aby spĺňal medzinárodné normy bezpečnosti. Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

HLAVNÉ NAPÁJANIE

AC 220-240V~50Hz, pracovný odber: 10w, max odber: 25w

PREŤAŽUJEME

Nepreťažujte zásuvku v stene, predlžovací kábel alebo adaptér, keďže by to mohlo viesť k požiaru alebo k elektrickému skratu. Zabezpečte, aby bol elektrický zdroj (elektrická zásuvka) ľahko prístupná.

TEKUTINY

Nevystavujte tento Set Top Box kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nedávajte na Set Top Box žiadne predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte Set Top Box od hlavného napájania. Na čistenie Set Top Boxu nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá; použite iba jemnú suchú handričku.

VENTILÁCIA

Otvory na vrchu Set Top Boxu musia zostať nezakryté, aby do zariadenia prúdilo primerané množstvo vzduchu.

Pre dostatočnú ventiláciu zabezpečte minimálne 5 cm voľného priestoru okolo prístroja.

Zabezpečte, aby ventilácia nebola obmedzená prikrytím ventilačných otvorov vecami, ako sú napríklad noviny, obrusy, záclony, atď.

Set Top Box nekladte na mäkké zariadenie bytu alebo na koberce. Nevystavujte Set Top Box priamemu slnečnému žiareniu ani ho neumiestňujte do blízkosti výhrevných telies.

Na Set Top Box neumiestňujte žiadne iné elektronické prístroje.

Na prístroj neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.

PRÍSLUŠENSTVO

Nepoužívajte žiadne nedoporučené príslušenstvo, keďže by to mohlo predstavovať riziko alebo by to mohlo poškodiť Set Top Box.

PRIPOJENIE K LNB KONVEKTORU NA SATELITNEJ ANTÉNE

Odpojte Set Top Box od hlavného napájania predtým, ako budete pripájať alebo odpájať kábel od satelitnej antény.

AK TO NEUROBÍTE, MÔŽE SA POŠKODIŤ LNB KONVEKTOR.

PRIPOJENIE K TV

Odpojte Set Top Box od hlavného napájania predtým, ako budete pripájať alebo odpájať kábel od televízora.

AK TO NEUROBÍTE, MÔŽE SA POŠKODIŤ TV.

UZEMNENIE

LNB kábel na satelitnej anténe MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ podľa predpisov.

UMIESTNENIE

Set Top Box umiestnite do vnútra, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu.

Zariadenie používajte iba v miernom klimatickom pásme (nie v tropickom klimatickom pásme).

Zaobchádzanie s batériami

Batérie môžu obsahovať toxické prvky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Preto zlikvidujte batérie hneď po ich vybití, podľa platných právnych predpisov. Nikdy nevyhadzujte batérie do normálneho komunálneho odpadu.

Všeobecný úvod

ÚVOD

Tento návod Vám pomôže naučiť sa základné funkcie ako napríklad inštalácia, výber kanálov a mnoho ďalších funkcií Set Top Boxu. Všetky funkcie sa dajú ovládať diaľkovým ovládaním. Lahko ho môžete nainštalovať, ak vyberiete funkciu **"Installation = Inštalácia"** a môžete aktualizovať softvér cez komunikačný kábel.

Diaľkové ovládanie je skonštruované pre ľahký prístup ku všetkým funkciám naraz a tak, aby sa Vám ľahko držalo v ruke. Je naprogramované tak, aby ovládalo všetky funkcie a aby ste prostredníctvom Set Top boxu mohli ľahko pozerať TV a počúvať rádiostanice.

1. UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo elektrického skratu, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti. Tento prístroj nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj sa nemajú klást predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.

2. UPOZORNENIE: Batéria (batéria alebo batérie alebo súbor batérií) sa nemajú vystavovať nadmernému teplu ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.


3. UPOZORNENIE: Elektrická zásuvka sa používa ako zariadenie, z ktorého je možné prístroj odpojiť, toto zariadenie by malo zostať vždy prístupné.

ROZBALENIE

Rozbaľte výrobok a skontrolujte, či sú v balení všetky nasledujúce položky.

1 x diaľkové ovládanie (DO) 1 x návod na použitie

1 x digitálny satelitný prijímač 2 x AAA batéria

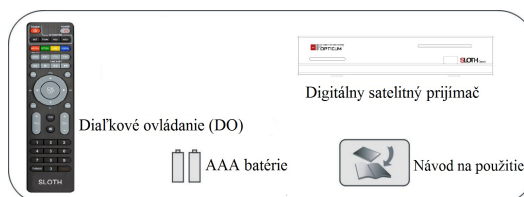

Dúfame, že sa Vám bude páčiť používanie Vášho digitálneho satelitného prijímača!


Predný panel/ zadný panel CLASSIC

Predný panel



- 1.▲: Pohyb v menu o stranu nahor.
- 2. **Power**: Prepínanie medzi režimom prevádzky a režimom Standby.
- 3.▼: Pohyb v menu o stranu nadol
- 4.**CA**:CA slot
- 5.**USB**:jeden USB port

Zadný panel

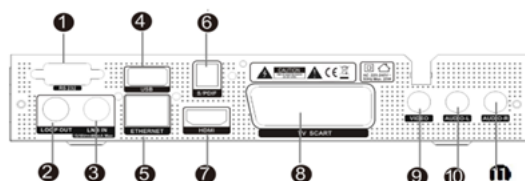

- 1. **RS232**: Konektor pre pripojenie počítača pomocou sériového kábla.
- 2. **LOOP OUT**: Konektor pre pripojenie ďalšieho prijímača.
- 3. **LNB IN**: Vstupný konektor pre pripojenie kábla satelitnej antény.
- 4. **USB**: jeden USB port
- 5. **ETHERNET**: pripojenie internetu
- 6. **S/PDIF**: digitálny audio výstup (KOAXIÁL).
- 7. **HDMI**: Konektor pre pripojenie TV pomocou HDMI kábla
- 8. **TV SCART**: Konektor pre pripojenie TV pomocou Scart kábla.
- 9. **VIDEO**: Konektor pre pripojenie TV pomocou AV kábla pre Video
- 10. **AUDIO-L**: Konektor pre pripojenie TV pomocou AV kábla pre ľavé audio
- 11. **AUDIO-R**: Konektor pre pripojenie TV pomocou AV kábla pre pravé audio



- 24. **PAGE+/-**: Pohyb o stránku nahor/nadol v menu.
- 25. **FAV**: Zobrazenie zoznamu obľúbených programov v režime pozerania a výber obľúbeného programu
- 26. **⏻**: Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
- 27. **RECALL**: Tlačidlo na preskočenie na predchádzajúci pozeraný kanál
- 28. **SAT**: Zobrazenie zoznamu SATELITOV
- 29.**0-9**: Priamy výber kanála, alebo zadanie číselnej informácie v menu.
- 30.**TV/RADIO**: Prepínanie medzi režimami TV a Rádio
- 31. **REC**: Tlačidlo na začatie nahrávania TV programu

Spojenie s ďalším zariadením

Nasledujúca schéma znázorňuje prepojenia medzi prijímačom, TV, LNB konektorom a iným príslušenstvom, prečítajte si najskôr túto časť, ak nie ste si istý pripojením a navedie Vás k správne pripojeniu.

Môžete pripojiť jeden pevný LNB konektor na satelitnej anténe priamo do vstupu LNB IN, alebo pripojiť najmenej dva LNB konektory na satelitnej anténe pomocou prepínača DiSEqC.

Môžete pripojiť jeden pevný LNB konektor na satelitnej anténe priamo do vstupu LNB IN, alebo pripojiť najmenej dva LNB konektory na satelitnej anténe pomocou prepínača DiSEqC.

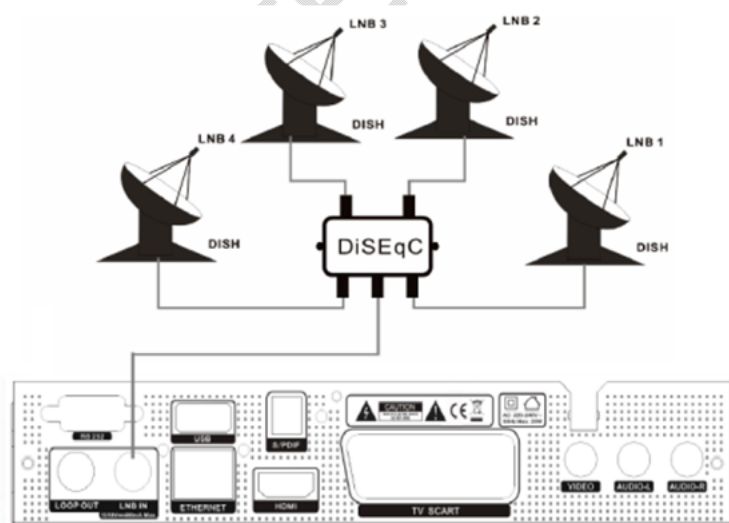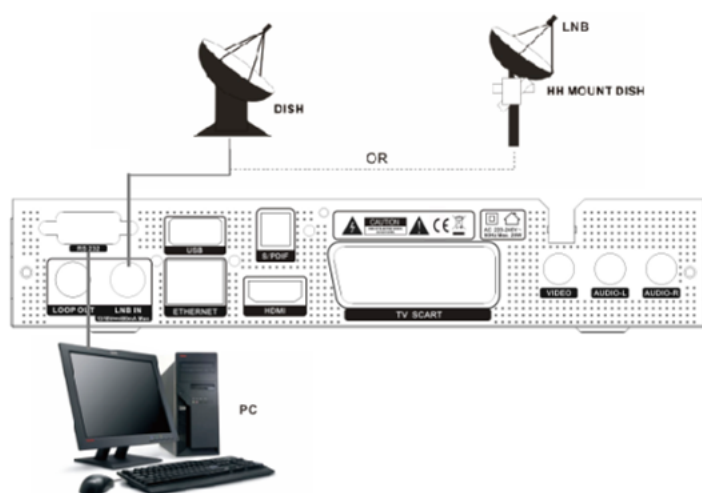


Predný panel/ zadný panel COMBO

Predný panel



- 1.▲: Pohyb v menu o stranu nahor.
2. **Power**: Prepínanie medzi režimom prevádzky a režimom Standby.
3.▼: Pohyb v menu o stranu nadol 4.**CA**:CA slot 5.**USB**:jeden USB port

Zadný panel

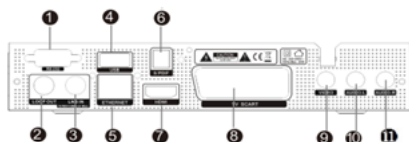


1. **RS232**: Konektor pre pripojenie počítača pomocou sériového kábla.
2. **LOOP OUT**: Konektor pre pripojenie ďalšieho prijímača.
3. **LNB IN**: Vstupný konektor pre pripojenie kábla satelitnej antény.
4. **USB**: jeden USB port 5. **ETHERNET**: pripojenie internetu
6. **S/PDIF**: digitálny audio výstup (KOAXIÁL).
7. **HDMI**: Konektor pre pripojenie TV pomocou HDMI kábla
8. **TV SCART**: Konektor pre pripojenie TV pomocou Scart kábla.
9. **VIDEO**: Konektor pre pripojenie TV pomocou AV kábla pre Video
10. **AUDIO-L**: Konektor pre pripojenie TV pomocou AV kábla pre ľavé audio
11. **AUDIO-R**: Konektor pre pripojenie TV pomocou AV kábla pre pravé audio

Spojenie s ďalším zariadením COMBO

Nasledujúca schéma znázorňuje prepojenia medzi prijímačom, TV, LNB konektorom a iným príslušenstvom, prečítajte si najskôr túto časť, ak nie ste si istý pripojením a navedie Vás k správne pripojeniu.

Môžete pripojiť jeden pevný LNB konektor na satelitnej anténe priamo do vstupu LNB IN, alebo pripojiť najmenej dva LNB konektory na satelitnej anténe pomocou prepínača DiSEqC.

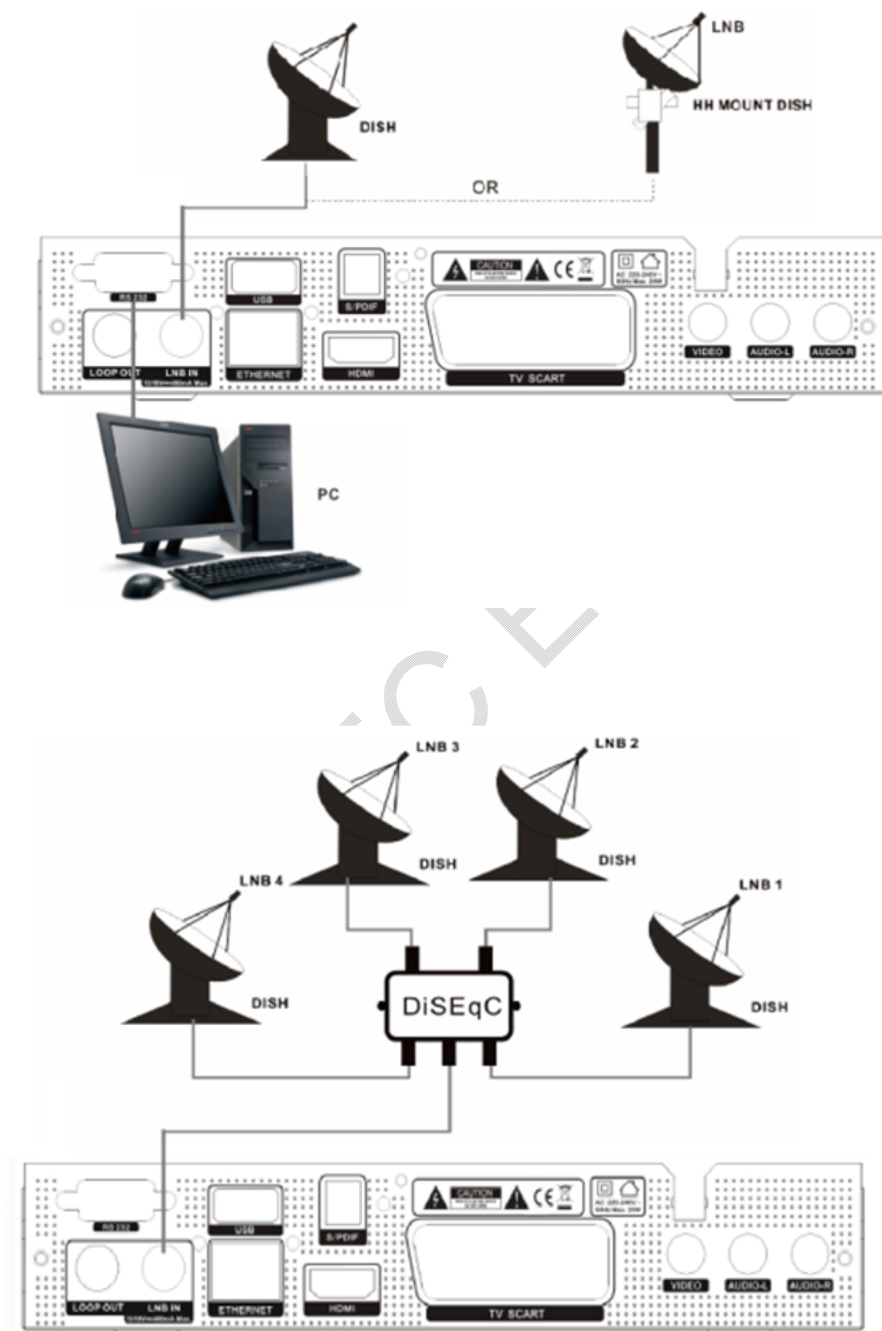


Predný panel/ zadný panel MINI

Predný panel



1. ▲: Pohyb v menu o stranu nahor.
2. ▼: Pohyb v menu o stranu nadol

Zadný panel

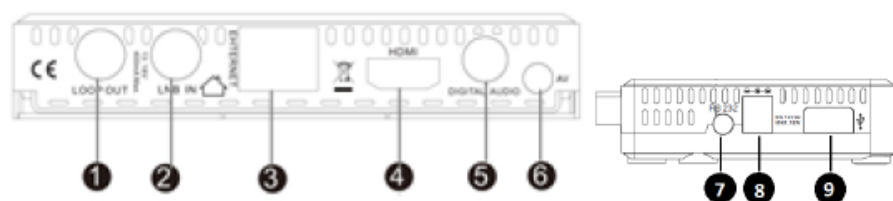

1. LOOP OUT


1. **LOOP OUT:** Konektor pre pripojenie ďalšieho prijímača.
2. **LNB IN:** Vstupný konektor pre pripojenie kábla satelitnej antény.
3. **ETHERNET:** pripojenie internetu
4. **HDMI:** Konektor pre pripojenie TV pomocou HDMI kábla
5. **Digital audio**
6. **AV**
7. **RS232:** Konektor pre pripojenie počítača pomocou sériového portu.
8. **Napájanie**
9. **USB:** jeden USB port

Spojenie s ďalším zariadením MINI

Nasledujúca schéma znázorňuje prepojenia medzi prijímačom, TV, LNB konektorom a iným príslušenstvom, prečítajte si najskôr túto časť, ak nie ste si istý pripojením a navedie Vás k správne pripojeniu.


1. Pripojenie k TV

Môžete pripojiť jeden pevný LNB konektor na satelitnej anténe priamo do vstupu LNB IN, alebo pripojiť najmenej dva LNB konektory na satelitnej anténe pomocou prepínača DiSEqC.

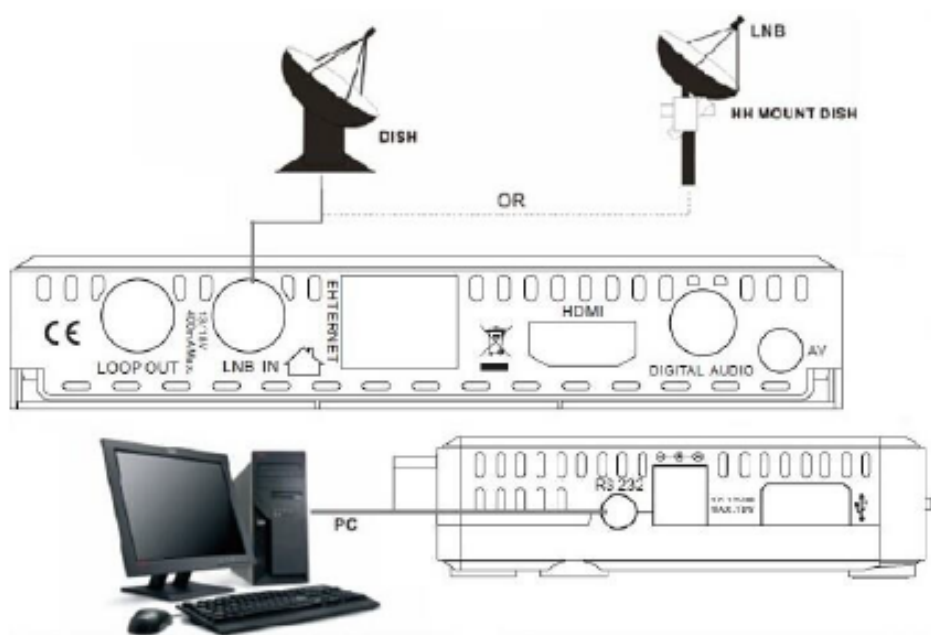


Predný panel/ zadný panel ULTRA

Predný panel

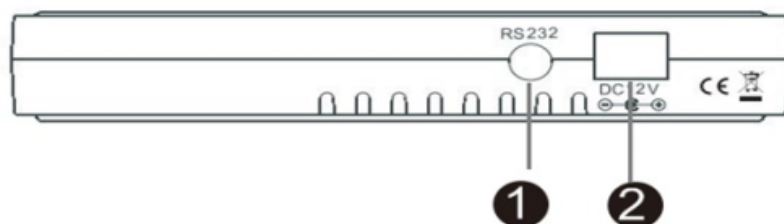

- 1. RS232:** Pripojenie k TV pomocou RS232
- 2. DV 12V:** Pripojenie sieťového adaptéra

Zadný panel

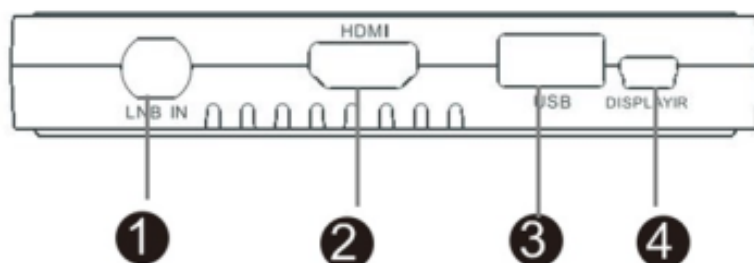


- 1. LNB IN:** Vstupný konektor pre pripojenie kábla satelitnej antény.
- 2. HDMI:** Konektor pre pripojenie TV pomocou HDMI kábla
- 3. USB:** jeden USB port
- 4. DISPLAY IR:** Pripojenie LED displeja

Spojenie s ďalším zariadením ULTRA

Nasledujúca schéma znázorňuje prepojenia medzi prijímačom, TV, LNB konektorom a iným príslušenstvom, prečítajte si najskôr túto časť, ak nie ste si istý pripojením a navedie Vás k správnejmu pripojeniu.

Môžete pripojiť jeden pevný LNB konektor na satelitnej anténe priamo do vstupu LNB IN, alebo pripojiť najmenej dva LNB konektory na satelitnej anténe pomocou prepínača DiSEqC.

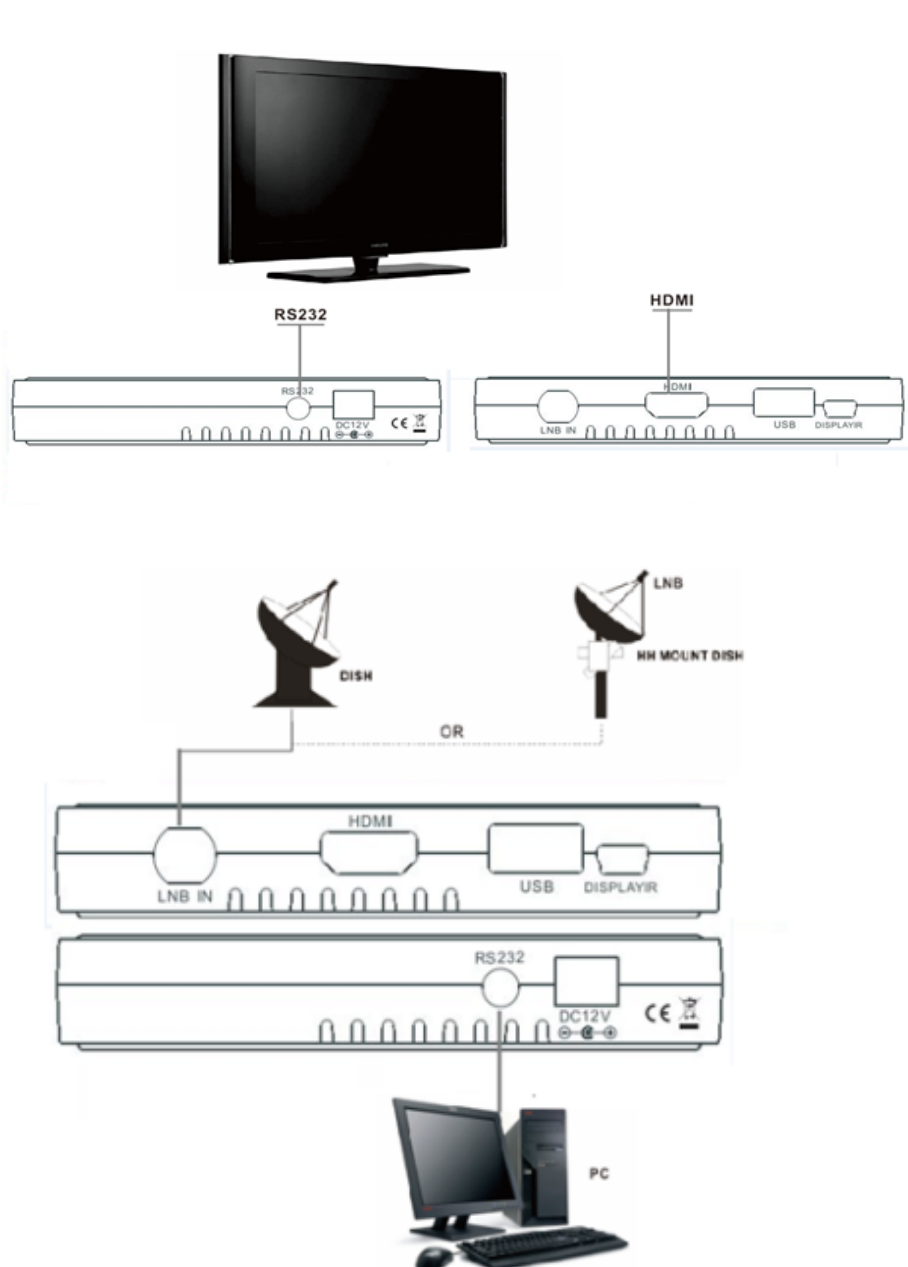

Dialkové ovládanie



1. **POWER:** Prepínanie medzi režimom prevádzky a režimom Standby.
- OVLÁDANIE TV**
2. **POWER:** Prepínanie prijímača medzi režimom prevádzky a režimom Standby.
3. **SET:** nastavenie funkcie TV
4. **TV/AV:** Prepínanie medzi TV a AV
5. **VOL-/VOL+:** Zmena zvuku TV v režime pozerania.
6. **MEDIA:** Do menu Multi-Media.
7. **HDMI:** Zmena video rozlíšenia
8. **USB:** Vstup do rozhrania USB
9. **PORTAL:** Vstup do rozhrania Internetu
10. **AUDIO:** Zobrazí zoznam audio
11. **SUBT:** Zobrazí zoznam jazykov titulkov.
12. **TEXT:** Zobrazí Teletext
13. **FIND:** Rýchlo nájde kanály, ktoré chcete.
14. **◀◀:** Rýchle pretáčanie nahrávky filmu alebo hudby smerom späť
15. **■:** Zastavenie nahrávania a prehrávania.
16. **▶▶:** Dalej
17. **▶▶▶:** Rýchle pretáčanie nahrávky filmu alebo hudby smerom dopredu
18. **MENU:** Zobrazenie hlavného menu, alebo návrat do predchádzajúceho menu
19. **EXIT:** Tlačidlo pre opustenie aktuálneho menu
20. **CH+/CH-▼:** Zmena programu.
21. **V-◀/V+▶:** Zmena hlasitosti v režime pozerania.
22. **EPG:** Zobrazenie sprievodcu TV programom a rádiovým programom
23. **INFO:** Zobrazenie informácií o programe na obrazovke

Inštalácia

Zapojte Set Top Box do elektrickej zásuvky. Potom stlačte tlačidlo "power" na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo "Standby" na prednom paneli Set Top Boxu. V hlavnom menu sa zobrazia rôzne funkcie Set Top Boxu, alebo pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládaní môžete vybrať želanú položku.

1 Inštalácia

Váš Set Top Box môžete ľahko nainštalovať pomocou menu "Inštalácia".

Zapojte Set Top Box do elektrickej zásuvky, a zapnite ho, aby ste našťartovali Set Top Box, choďte do inštaláčného menu stlačením tlačidla "Menu" na diaľkovom ovládaní.



1.1 Nastavenie LNB

Vyberte Váš nainštalovaný satelit a stlačte smerové tlačidlá pre nastavenie všetkých ostatných parametrov, ako napríklad typ LNB; frekvencia; 22 KHz; DiSEqC ovládanie; LNB napájanie a tak ďalej, potom uložte nastavenia.



1.2 Zoznam satelitov

Pridať satelit


Stlačte červené tlačidlo, aby ste do tohto Set Top Boxu pridali nový satelit.

Editovať satelit

Stlačte zelené tlačidlo. Môžete si pozrieť informácie o satelite a editovať satelit.

Vymazať satelit

Stlačte žlté tlačidlo, aby ste vymazali satelit z tohto Set Top Boxu navždy.

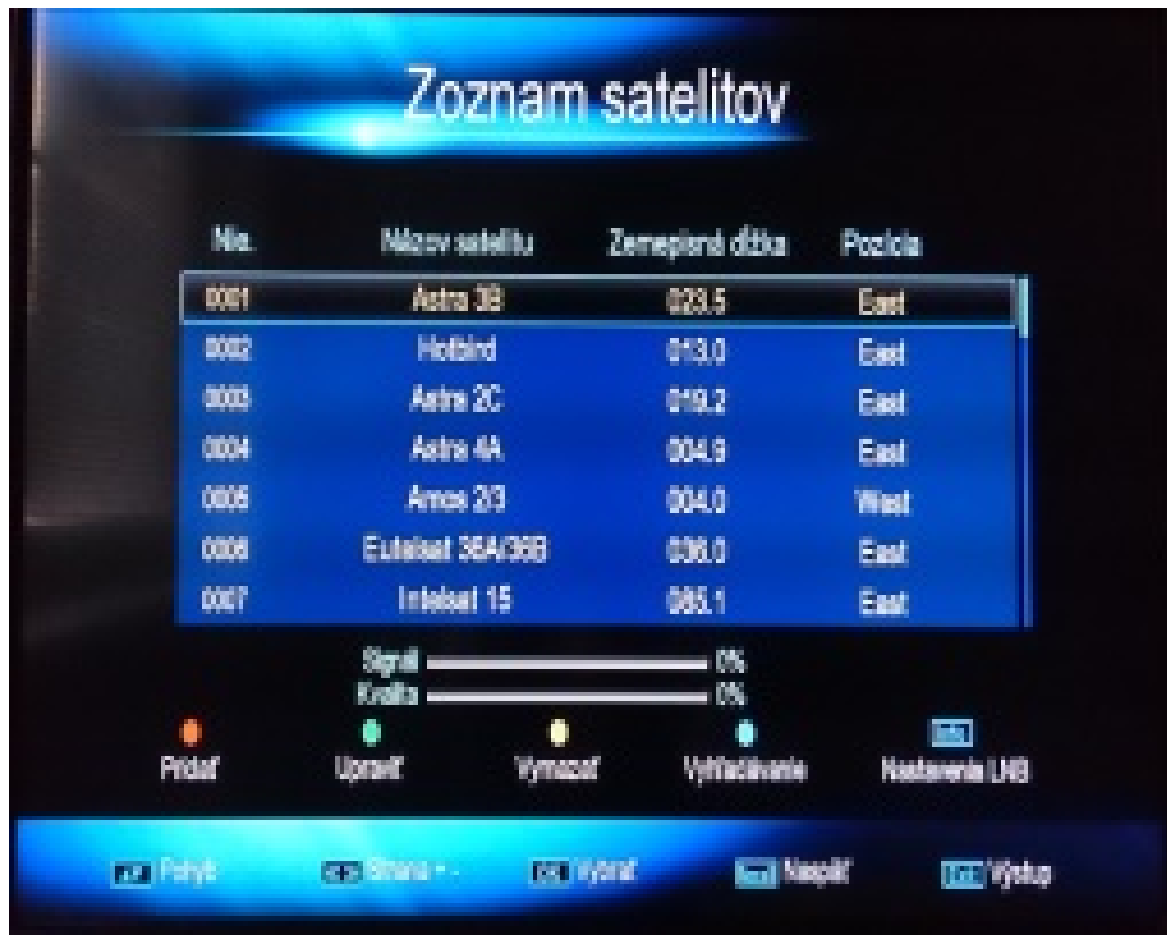

Inštalácia

1.3 Vyhľadávanie kanálov

V tomto menu môžete vyhľadávať kanály prostredníctvom frekvencie, keď si vyberiete frekvenciu, a potom stlačíte "modré" tlačidlo, aby sa začalo vyhľadávanie.




1.4 Nastavenia motora

Pre automatické nastavenie satelitných tanierov (DiSEqC 1.2 systém) a na vytvorenie pozície v systéme.



1.5 Vyhľadávanie naslepo

Vstúpte do tohto menu; vyberte satelit, typ LNB, a frekvenciu LNB, potom stlačte tlačidlo "OK" aby sa začalo vyhľadávanie naslepo.

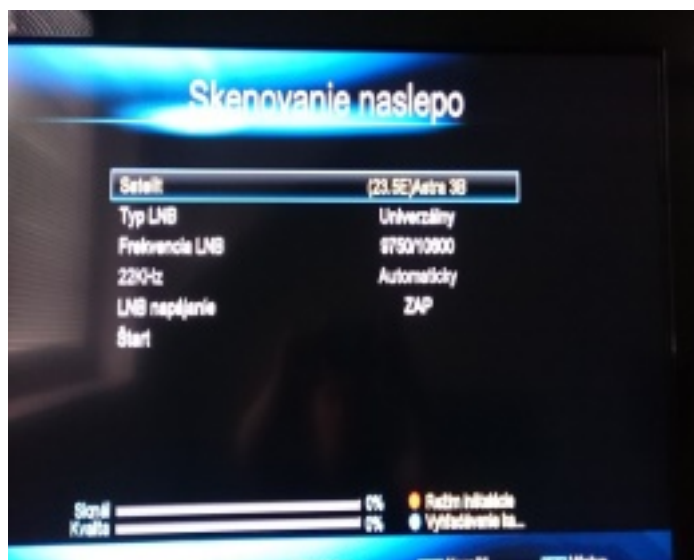

1.6 Rýchle skenovanie

Môžete vyhľadávať kanály rýchlo pomocou rôznej základne poskytovateľa na pevnom satelite a transpondéroch.

2. Správa kanálov

Pomocou rôznych funkcií môžete získať ľahký prístup ku akýmkoľvek TV a rádiovým programom, dostupným na tomto Set Top Boxe a vychutnať si Vašu zábavu s digitálnou TV.

2.1 Správca kanálov

Vymazať kanál

Stlačte tlačidlo OK, aby ste vybrali kanál, ktorý chcete vymazať a potom stlačte červené tlačidlo, aby ste vymazali vybraný kanál zo Set Top Boxu.

Zamknúť kanál

Vojdite sem, stlačte zelené tlačidlo, môžete zamknúť aktuálne kanály.

Presunúť kanál

Stlačte tlačidlo OK, aby ste vybrali kanál, ktorý chcete presunúť, potom stlačte žlté tlačidlo, aby sa objavilo vyskakovacie okno s menu na presunutie kanálu a vložte čísla kanálov, ktoré si želáte presunúť, a znovu stlačte tlačidlo OK pre vloženie.

Premenovať kanál

Stlačte modré tlačidlo, potom môžete použiť farebné tlačidlá na premenovanie, zmenu.



2.2 Obľúbený kanál

Funkcia Nastav obľúbený program podporuje flexibilitu narábania s veľkým množstvom TV a rádiových kanálov vo Vašom Set Top Boxe. Osobné nastavenia vlastným spôsobom a podľa vlastných záujmov môžu zvýšiť pôžitok z digitálnej zábavy. (Prednastavené heslo: 0000)



Správa kanálov

Nastaviť oblúbený TV kanál

Celkovo je k dispozícii 15 skupín triedenia oblúbených kanálov; Stlačte číselné tlačidlá 1-15, aby ste vybrali skupinu oblúbených kanálov pre označenie kanála k príslušnej skupine oblúbených kanálov (1-15), tlačidlá hore/dolu slúžia na zmenu kanálov.

Nastaviť oblúbený rádiový kanál

Postup je rovnaký, ako pri nastavovaní oblúbených TV kanálov.


2.3 Spustenie kanálu

Ak vjdete do tohto menu, môžete nastaviť kanál, ktorý chcete prehrávať. Nezáleží, čo hrá pred zatvorením, keď otvoríte prehrávanie, bude hrať to, čo ste nastavili.



3. Systém (rodičovský zámok, nastavenia jazyka a menu, časovače a nastavenia z výroby)

Základné nastavenie funkcií Set Top Boxu a USB.

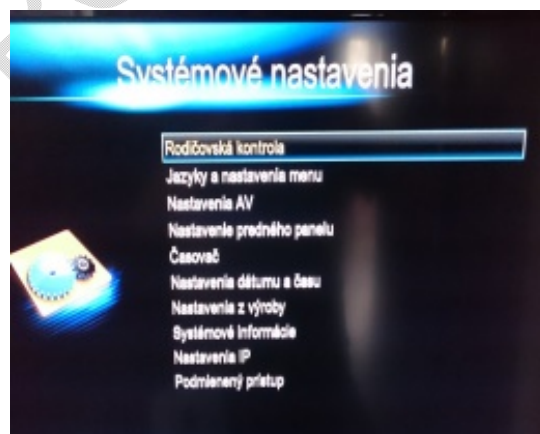

3.1 Rodičovský zámok

Aby ste zabránili neautorizovanému prístupu k Vášmu Set Top Boxu, môžete nastaviť heslo rodičovského zámku na Váš prijímač

3.2 Časovače

Vymazať všetky

Stlačte červené tlačidlo, aby ste vymazali všetky časovače.



System

Vymazať

Stlačte zelené tlačidlo, aby ste vymazali časovač, ktorý vyberiete.

Editovať

Stlačte žlté tlačidlo pre editovanie časovača.

3.3 Nastavenie dátumu/času


Môžete si vybrať režim automatického dátumu a času pre nastavenie dátumu a času automaticky a manuálne, taktiež je možné vybrať časové pásmo = Time Zone, ktoré je možné vybrať automaticky a manuálne.

3.4 Nastavenia z výroby

Nastavte nastavenia z výroby tak, že vyberiete "Obnoviť všetko" alebo "Obnoviť nastavenia", atď., a stlačte tlačidlo "OK" pre pokračovanie.

Obnoviť všetky: Nastaví nastavenie softvéru a kanálov na nastavenia z výroby.

Obnoviť nastavenia: Nastaví iba nastavenie softvéru na nastavenia z výroby.

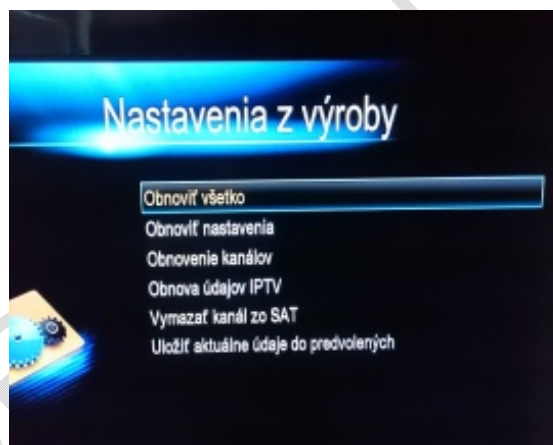

3.5 G-vzdialený prístup

3.5.1 Nastavte na Set Top Boxe

Hlavné menu -> Systém -> Ovládanie siete (Apple/Android) -> WEB vzdialený: vyberte "Zapnutý" -> Heslo: Vložte jedno až šesť písmen, môžete použiť číslce, písmená, symboly v akejkoľvek kombinácii.

3.5.2 Bude potrebné nainštalovať jeden balík programov pre Android (stiahnete ho z internetu) do mobilu: Volá sa Sunplus STB Remote, uistite sa, že wifi z mobilu má prístup na internet, po úspešnej inštalácii otvorte aplikáciu, môže automaticky skontrolovať všetky Set Top Boxy v LAN sieti, podľa IP adresy môžete nájsť Váš Set Top Box, kliknite naň, vložte heslo (ktoré je nastavené na Set Top Boxe), do funkcie Remote = Vzdialený prístup, umožní Vám to vstúpiť do obrazovky vzdialeného prístupu.

Poznámka: Softvér alebo aplikáciu, ktorú je potrebné nainštalovať, môže klient stiahnuť online.

3.6 CA (podmienený prístup)

Main menu -> System -> Conditional Access = Hlavné menu -> Systém -> Podmienený prístup.

Ak ste vložili jednu CA kartu do prijímača, nájdete jej informácie v tomto menu, ako napríklad: Verzia, nastavenia podmieneného prístupu, informácie o karte a tak ďalej.

4. MultiMedia

Vojdite do menu MultiMedia, v ňom potom nájdete veľa multimédií, ako napríklad: film, hudba, fotografie, elektronické knihy, správca súborov, TV nahrávky a hry.



5 USB

Vstúpte do USB rozhrania, nájdete tam aktívne položky Nastavenia PVR, Nastavenie: uložiť/obnoviť, Správca FTP, UART RS232 menu pre aktualizácie, SSIPTV & VOD.

5.1 Aktualizácia USB

Vyberte cestu k novému súboru so softvérom, ktorý je uložený na USB disku, pre ďalší postup vyberte a stlačte "OK"

Pre nastavenie nastavení z výroby by to mala byť prvá vec, ktorú je potrebné urobiť po aktualizácii.

5.2 Odstránenie USB

V režime plnej obrazovky, a ak je USB zariadenie pripojené k prijímaču, stlačte prosím tri krát tlačidlo "Stop", objaví sa VÝSKAKOVACIE OKNO "Odpojte USB disk" pre bezpečné odstránenie USB.

6. Hry

Tento prijímač obsahuje päť veľmi pekných hier, ktoré si môžete počas svojho oddychu vychutnať (Boxerista, Tetris, Traf krysu, Go Bang a Sudoku.).

7. Extra služby

7.1 Sieťový MediaPortal

Hlavné menu->Extra služby->Network MediaPortal, toto menu je zopár internetových aplikácií. Ako napríklad: YouTube, Super serial, Super Mv, Super Movie, Super Radio a tak ďalej.

7.2 N32 hry

Hlavné menu->Extra služby ->N32 Games, toto menu poskytuje rozhranie na stiahnutie hier z internetu.

7.3 DLNA Hlavné menu->Extra služby →DLNA→DMP→vyberte, do ktorého poskytovateľa servisu sericer služieb chcete mať prístup. (Poznámka: tento poskytovateľ servisu sericer musí mať taktiež pripojenie k internetu), potom čo otvoríte súbor, môžete navštíviť zdieľané Multi-Médiá.

7.3.2 Serviso sericer

Na PC alebo mobile musí byť nainštalovaný ovládací panel servisu sericer, potom je možné nastaviť zdieľanie súboru, potom cez funkciu Champ share, môžete navštíviť tieto zdieľané Multi-Média súbory.

7.4 Google Mapy

V tomto menu, vyberte menu ľavej lišty nástrojov aby ste zmenili režim rôznych miest a mapy, posuňte zvýraznenie na položku "Začni" a stlačte tlačidlo [OK] pre začiatok prezerania mapy.

7.5 Gmail


Pripojte sa k internetu, vstúpte do menu: Hlavné menu->Extra služby →Gmail, vložte meno používateľa a heslo, po prihlásení môžete používať Váš Gmail.

7.6 WEB Server – Internetový server

Najprv sa uistite, že prijímač a PC sú v tej istej sieti. Potom pripojte prijímač k sieti. Skopírujte súbor WebRemote (rozbaľte súbory) do kmeňového adresára U disku, a pripojte U disk k prijímaču. Potom choďte do nastavenia, Hlavné menu->Systémové nastavenia →Nastavenia IP→Internetový server, HTTP、UDP、Off) = Hlavné Menu→Systém→IP nastavenia→WEB server, vyberte WEB server (HTTP、UDP、Off) ,vložte všetky druhy parametrov. Napríklad: vyberte WEB server na HTTP, môžete nájsť HTTP port: 09890, Prihlasovacie meno: root a Prihlasovacie heslo: root.

Skontrolujte IP adresu tohto prijímača, Hlavné menu->Systémové nastavenia→Systemové informácie→IP adresa(192.168.1.121).V PC použite prehliadač pre otvorenie internetového servera, vložte adresu do lišty pre adresy, ako napríklad: http://192.168.1.121:9890/ (http://IP adresa: Internetový server http port/)

Vo vstupných parametroch Používateľské meno a heslo ich nastavte v Set Top Boxe. Kliknite na Log in pre prihlásenie do rozhrania.

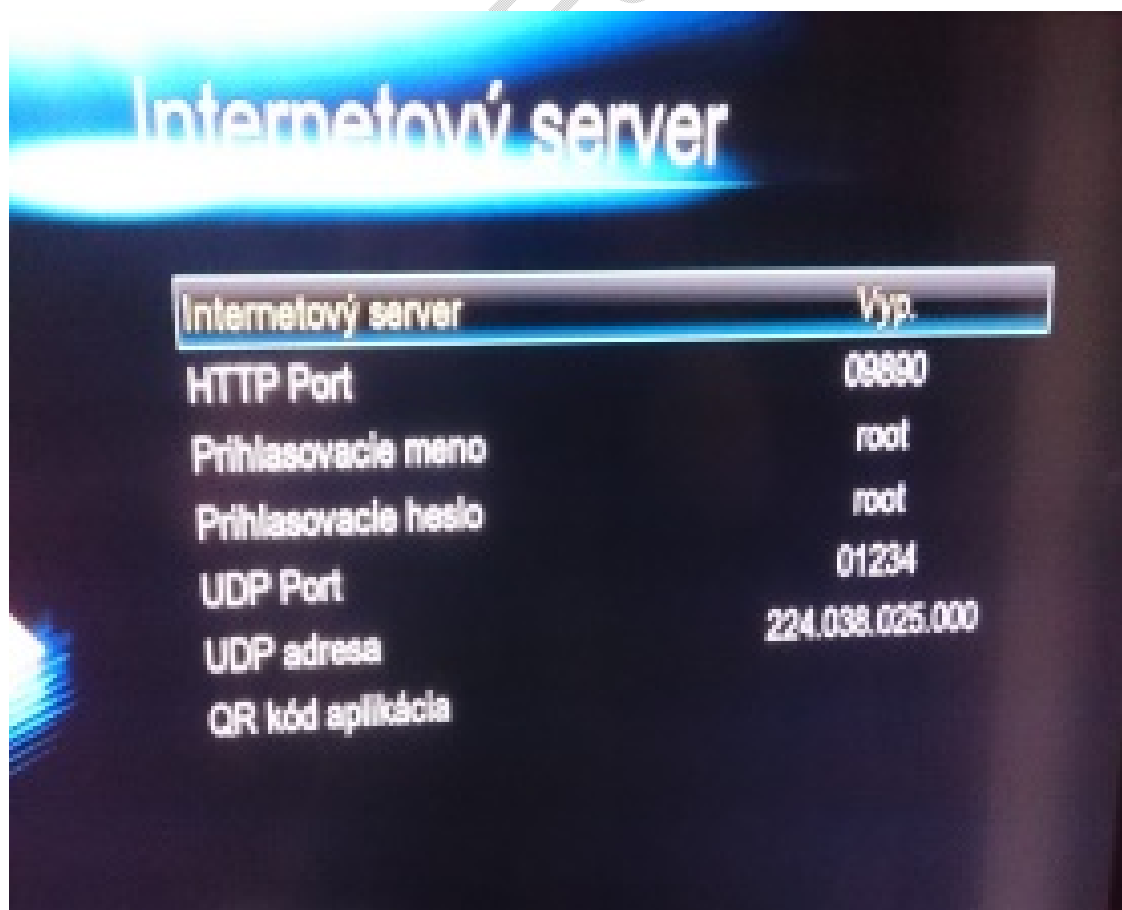

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním Vášho miestneho servisného strediska si prosím pozorne prečítajte tipy uvedené nižšie. Ak problém pretrváva po dokončení nasledujúceho postupu, kontaktujte Vášho miestneho distribútora produktu alebo servisné stredisko pre ďalšie pokyny.

1. Na prednom displeji sa nezobrazuje žiadna správa. (Výrobok sa nezapne.)

- Skontrolujte hlavný elektrický kábel a uistite sa, že je pripojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je zapnutý hlavný prívod elektrickej energie.
- Pripojte elektrický kábel do inej elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je zapnutý vypínač elektrickej energie na zadnej strane produktu. (tam, kde je prítomný)

2. Žiadny obraz

- Uistite sa, že je produkt zapnutý a v prevádzkovom režime. (Stlačte tlačidlo STANDBY)
- Uistite sa, že AV/HDMI/YUV kábel je pevne pripojený k TV.
- Uistite sa, že kábel antény je správne pripojený k produktu.
- Určite aktivujte vyhľadávanie kanálov.
- Skontrolujte úroveň jasu na TV.
- Skontrolujte, či kanál práve vysiela. Kontaktujte organizáciu vysielajúcu program, aby ste sa uistili, že kanál vysiela.

3. Slabá kvalita obrazu / zvuku

- Uistite sa, či v blízkosti produktu nie je žiadny telefón alebo mikrovlnná rúra.
- [Satelit] Skontrolujte, či je nasmerovanie taniera správne.
- [Satelit] Vymeňte satelitný tanier za väčší, keďže toto zvýši úroveň prijímaných signálov.
- [Satelit] Vymeňte LNB konektor za LNB konektor s nižším faktorom šumu v prípade, ak je faktor šumu príliš vysoký.
- [Satelit] Vymeňte LNB konektor za nový v prípade, ak je poškodený alebo nefunguje.
- [Satelit] Skontrolujte úroveň signálu a nastavte Vašu anténu, ak je úroveň signálu príliš nízka. Úroveň signálu môže byť ovplyvnená počasím.

4. Žiadny alebo slabý zvuk

- Skontrolujte, či je Váš AV/HDMI kábel pripojený správne.
- Skontrolujte úroveň hlasitosti na Vašom televízore a na tomto produkte.
- Skontrolujte, či nemá tento výrobok alebo televízor úplne stlmený zvuk (mute).
- Skontrolujte audio typ alebo možnosti zvukovej stopy. (tam, kde je to možné)

5. Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Aby bolo možné ovládať výrobok, vrchný koniec diaľkového ovládania by mal smerovať priamo na prijímaciu časť výrobku.
- Vyberte a znovu vložte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní za nové.

6. Nie je možné pripojiť sa k sieti.

- Uistite sa, či je sieť a WI-FI OK.
- Vložte opäť heslo WI-FI.
- Získajte auto IP alebo reštartujte prijímač.

Technická špecifikácia CLASSIC**1. MPEG dekódovanie**

Dopravný prúd a úroveň profilu	Mpeg-4,H.264,Mpeg-2 MP@HL,MPEG/AVC
Vstupné údaje	120Mbit/s Max
Video formát	576i,576p,720p,1080i,1080p
Audio dekódovanie	MPEG1 vrstva I a II,Mpeg2, MPEG4 AAC a MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby Digital(AC-3),MP3,WMA
Audio režim	ľavý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz

2. Demodulátor

Audio režim	ľavý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz
Demodulácia	QPSK/8PSK S2
Prenosová rýchlosť	2~45MS/s
Vonkajší dekodér	RS(204,188,8)
Kódovanie	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

3. Tuner

Vstupná frekvencia	950MHz až 2150MHz
Vstupná impedancia	75 ohmov
Vstupná úroveň	-65dBm až -25dBm
Vstupný konektor	Konektor typu F
LNB zdroj	H:18V,V:13V,Max 400mA

4. Výstupný konektor

AV	TV (CVBS,RGB)
HDMI	HD Video/Audio ,Ver1.2,Typ A
S/PDIF	1xS/PDIF
USB	2.0 hostiteľský

5.Prenos údajov

Ethernet	1XRJ45
RS232	Samec 9 kolíkov

6. Hlavný Systém

CPU	LQFP
Flash pamäť	16MB
SD RAM	DDR3 128Mb*16 (2Gb)

7. Všeobecné

Napájacie napätie	AC 220~240V 50Hz Max 25W
Spotreba elektrickej energie	Spotreba v pracovnom režime:10w, Max spotreba :25w
Spotreba v Standby režime	Max 1 watt
Rozmery	210mm X148mmx38mm

Prostredie: Prevádzková teplota: +5°C až +45°C.Teplota skladovania: -20°C až 70°C.

Vyhlásenie zhody.

Výrobca týmto vyhlasuje zhodu výrobku s nasledujúcimi smernicami a normami:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu
EN 55 013:2013
EN 55 020:2007+A11:2011
EN 61 000-3-2:2014
EN 61 000-3-3:2013

Technická špecifikácia COMBO

1. MPEG dekódovanie	
Dopravný prúd a úroveň profilu	Mpeg-4,H.264,Mpeg-2 MP@HL,MPEG/AVC
Vstupné údaje	120Mbit/s Max
Video formát	576i,576p,720p,1080i,1080p
Audio dekódovanie	MPEG1 vrstva I a II,Mpeg2, MPEG4 AAC a MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby Digital(AC-3),MP3,WMA
Audio režim	ľavý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz
2. Demodulátor	
Audio režim	ľavý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz
Demodulácia	QPSK/8PSK S2
Prenosová rýchlosť	2~45MS/s
Vonkajší dekodér	RS(204,188,8)
Kódovanie	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
3. Tuner	
Vstupná frekvencia	950MHz až 2150MHz
Vstupná impedancia	75 ohmov
Vstupná úroveň	-65dBm až -25dBm
Vstupný konektor	Konektor typu F
LNB zdroj	H:18V,V:13V,Max 400mA
4. Výstupný konektor	
AV	TV (CVBS,RGB)
HDMI	HD Video/Audio ,Ver1.2,Typ A
S/PDIF	1xS/PDIF
USB	2.0 hostiteľský
5.Prenos údajov	
Ethernet	1XRJ45
RS232	Samec 9 kolíkov
6. Hlavný Systém	
CPU	LQFP
Flash pamäť	16MB
SD RAM	DDR3 128Mb*16 (2Gb)
7. Všeobecné	

Napájacie napätie	AC 220~240V 50Hz Max 25W
Spotreba elektrickej energie	Spotreba v pracovnom režime:10w, Max spotreba :25w
Spotreba v Standby režime	Max 1 watt
Rozmery	210mm X148mmx38mm

Prostredie: Prevádzková teplota: +5°C až +45°C.Teplota skladovania: -20°C až 70°C.

Vyhlásenie zhody.

Výrobca týmto vyhlasuje zhodu výrobku s nasledujúcimi smernicami a normami:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu
EN 55 013:2013
EN 55 020:2007+A11:2011
EN 61 000-3-2:2014
EN 61 000-3-3:2013

Technická špecifikácia MINI

1. MPEG dekódovanie	
Dopravný prúd a úroveň profilu	Mpeg-4,H.264,Mpeg-2 MP@HL,MPEG/AVC
Vstupné údaje	120Mbit/s Max
Video formát	576i,576p,720p,1080i,1080p
Audio dekódovanie	MPEG1 vrstva I a II,Mpeg2, MPEG4 AAC a MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby Digital(AC-3),MP3,WMA
Audio režim	ľavý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz
2. Demodulátor	
Audio režim	ľavý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz
Demodulácia	QPSK/8PSK S2
Prenosová rýchlosť	2~45MS/s
Vonkajší dekodér	RS(204,188,8)
Kódovanie	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
3. Tuner	
Vstupná frekvencia	950MHz až 2150MHz
Vstupná impedancia	75 ohmov
Vstupná úroveň	-65dBm až -25dBm
Vstupný konektor	Konektor typu F
LNB zdroj	H:18V,V:13V,Max 400mA
4. Výstupný konektor	
AV	TV (CVBS,RGB)
HDMI	HD Video/Audio ,Ver1.2,Typ A
Digital audio	1xS/PDIF
USB	2.0 hostiteľský
5.Prenos údajov	
Ethernet	1XRJ45
RS232	Samec 9 kolíkov
6. Hlavný Systém	
CPU	LQFP
Flash pamäť	16MB
SD RAM	DDR3 128Mb*16 (2Gb)
7. Všeobecné	

Napájacie napätie	AC 220~240V 50Hz Max 25W
Spotreba elektrickej energie	Spotreba v pracovnom režime:10w, Max spotreba :25w
Spotreba v Standby režime	Max 1 watt
Rozmery	120mm X85mmx24mm

Prostredie: Prevádzková teplota: +5°C až +45°C.Teplota skladovania: -20°C až 70°C.

Vyhlásenie zhody.

Výrobca týmto vyhlasuje zhodu výrobku s nasledujúcimi smernicami a normami:
 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu
 EN 55 013:2013
 EN 55 020:2007+A11:2011
 EN 61 000-3-2:2014
 EN 61 000-3-3:2013

Technická špecifikácia ULTRA**1. MPEG dekódovanie**

Dopravný prúd a úroveň profilu	Mpeg-4,H.264,Mpeg-2 MP@HL,MPEG/AVC
Vstupné údaje	120Mbit/s Max
Video formát	576i,576p,720p,1080i,1080p
Audio dekódovanie	MPEG1 vrstva I a II,Mpeg2, MPEG4 AAC a MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby Digital(AC-3),MP3,WMA
Audio režim	ľavý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz

2. Demodulátor

Audio režim	ľavý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz
Demodulácia	QPSK/8PSK S2
Prenosová rýchlosť	2~45MS/s
Vonkajší dekodér	RS(204,188,8)
Kódovanie	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

3. Tuner

Vstupná frekvencia	950MHz až 2150MHz
Vstupná impedancia	75 ohmov
Vstupná úroveň	-65dBm až -25dBm
Vstupný konektor	Konektor typu F
LNB zdroj	H:18V,V:13V,Max 400mA

4. Výstupný konektor

AV	TV (CVBS,RGB)
HDMI	HD Video/Audio ,Ver1.2,Typ A
Display IR	LED displej
USB	2.0 hostiteľský

5.Prenos údajov

Ethernet	1XRJ45
RS232	Samec 9 kolíkov

6. Hlavný systém

CPU	LQFP
Flash pamäť	16MB

SD RAM	DDR3 128Mb*16 (2Gb)
7. Všeobecné	
Napájacie napätie	AC 220~240V 50Hz Max 25W
Spotreba elektrickej energie	Spotreba v pracovnom režime:5w, Max spotreba :14w
Spotreba v Standby režime	Max 1 watt
Rozmery	106mm X70mmX16mm

Prostredie: Prevádzková teplota: +5°C až +45°C.Teplota skladovania: -20°C až 70°C.

Vyhlásenie zhody.

Výrobca týmto vyhlasuje zhodu výrobku s nasledujúcimi smernicami a normami:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu

EN 55 013:2013

EN 55 020:2007+A11:2011

EN 61 000-3-2:2014

EN 61 000-3-3:2013